

# アイコー2060

青化亜鉛浴用光沢剤（静止・回転浴用）



株式会社アイコー

## <特長>

- ◇ 低電流部分への光沢、つきまわり性を向上させます。
- ◇ 皮膜が柔らかいため後加工性に優れています。
- ◇ 他の光沢剤との相性が良く、補助的光沢剤として使用できます。  
当社製品にはアイコー6363との併用を推奨します。
- ◇ 静止浴では、従来の光沢剤に本光沢剤を併用することで更に光沢が得られます。


## <使用方法>

		範囲
浴組成	金属亜鉛	10~40g/L
	青化ソーダ	12~120g/L
	苛性ソーダ	60~110g/L
	M比	1.2~3.2
	アイコー2060 濃度 (建浴時)	2.5~3.0mL/L

- ◇ 消耗量 普通青化浴 : 8,000~10,000AH/L  
低青化浴 : 4,000~6,000AH/L

- ・ アイコー2060 は水で5倍以上に希釈してから添加してください。直接の添加はできません。
- ・ 消耗量は浴組成や浴温度、品物等の条件により異なります。
- ・ 冬季は気温の低下により製品が固まることがあります。お湯などで温めてから使用してください。

## <処理工程>

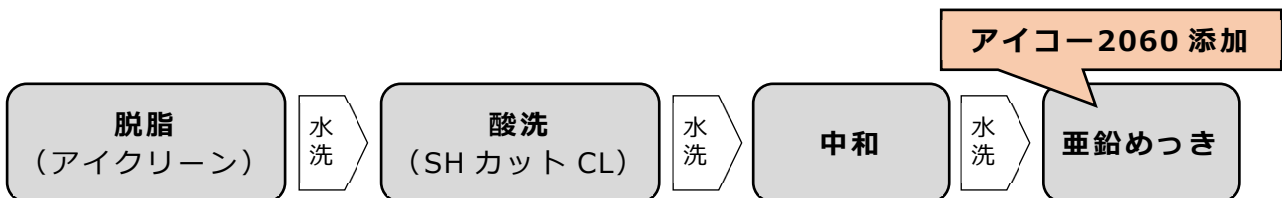

## <管理方法>

- ◇ 補給量  
0.2~0.3mL/L を目安に補給してください（8時間作業の場合）。
- ◇ その他  
金属亜鉛、青化ソーダ、苛性ソーダの各濃度は湿式分析により管理できます。

## <性状>


外観 : 青色液体  
比重 : 1.04～1.10

## <注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。  
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。  
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

## <荷姿>

20kg BIB 容器



<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068