

アイディップ C-338

亜鉛めっき用クロメート剤



株式会社アイコー


<特長>

- ◇ 光沢と赤味のあるクロメート皮膜が得られます。
- ◇ 寿命が長いため補給量が減少し、更新時期も延びます。
- ◇ 回転・静止ともに使用できます。
- ◇ 研磨力が強いため、硝酸浸漬を省略することもできます。
- ◇ クモリやモヤの発生が少ないです。

<使用方法>

	範囲	標準
アイディップ C-338 濃度	6~10mL/L	8mL/L
処理時間	3~20 秒	12 秒
処理温度	15~30℃	20℃

<処理工程>

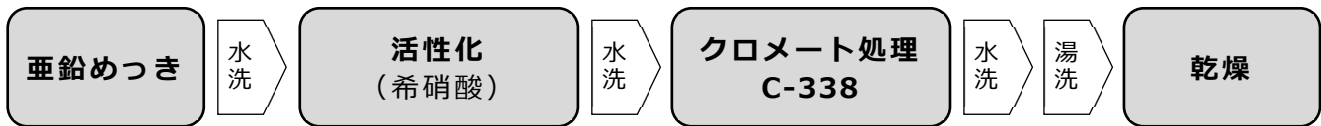

<管理方法>

C-338 の濃度は湿式分析により管理できます。

<性状>

外観 : 暗赤色液体
比重 : 1.31~1.33

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

25kg ポリ容器 / 13kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本 社 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13番地23
TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大阪営業所 〒581-0061 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
TEL: 090-1406-2068