

# アイディップ C-8000

三価クロム化成処理剤



株式会社アイコー


## <特長>

- ◇ 六価クロムを含まない、三価クロムをベースとした化成処理剤です。
- ◇ 六価クロム型クロメート剤と同等以上の耐食性が得られます。
- ◇ 濃度によって青～緑赤色（干渉色）の皮膜が得られます。
- ◇ 静止浴・回転浴ともに使用できます。
- ◇ 一液タイプのため管理が容易です。

## <使用方法>

	クロメート処理（標準値）	ユニクロ処理（標準値）
アイディップ C-8000 濃度	80～150mL/L (125mL/L)	10～40mL/L (25mL/L)
処理時間	30～60 秒 (40 秒)	10～30 秒 (20 秒)
処理温度	40～60℃ (50℃)	20～35℃ (25℃)
pH	1.8～2.2 (2.0)	1.8～2.6 (2.0)

## <処理工程>

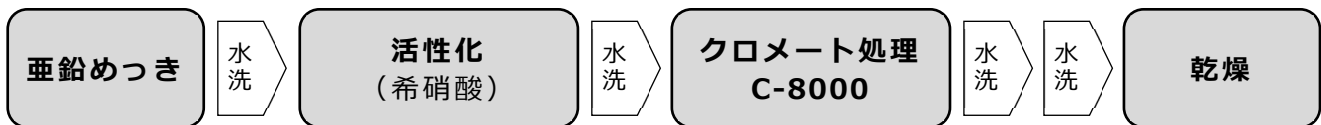

## <管理方法>

- ◇ 補給  
静止浴 : 3000～7000dm<sup>2</sup>/L  
回転浴 : 2.0～4.0mL/kg
- ◇ pH 調整  
希硝酸を使用してください。
- ◇ その他  
C-8000 の濃度は湿式分析により管理できます。

## <性状>

外観 : 暗紫色液体  
比重 : 1.43～1.53

## <注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。  
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。  
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

15kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600      FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888      FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068