

# アイディップ C-225

亜鉛めっき用クロメート剤



株式会社アイコー

## <特長>


- ◇ 青化浴・ジケート浴・塩化浴で使用できます。
- ◇ クロメートの色調が明るく、赤色や黄色に統一化できます。
- ◇ 品物下端部のクロメート剥がれが解消できます。
- ◇ クロム酸が微量のため、廃液処理性に優れています。
- ◇ 手作業や全自動装置（回転・静止）に最適です。
- ◇ 寿命が長く経済的です。

## <使用方法>

	範囲	標準
アイディップ C-225 濃度	5~10mL/L	8mL/L

- ◇ 温度 : 18~30℃
- ◇ 時間 : 2~60 秒

## <処理工程>

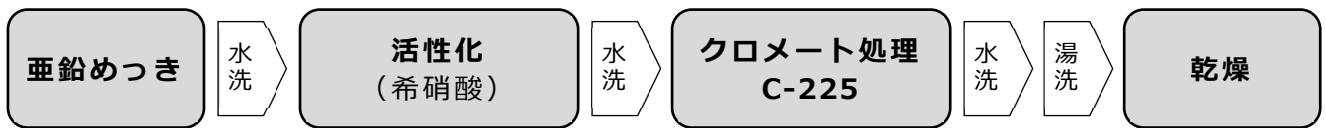

## <管理方法>

- ◇ 補給  
処理面積 9~13dm<sup>2</sup>あたり 1mL を基本に補給してください。  
色調によって補給する場合は、建浴時の 1/4~1/10 程度を目安に一回の補給を行ってください。
- ◇ その他  
C-225 の濃度は湿式分析により管理できます。

## <性状>

- 外観 : 暗赤色液体
- 比重 : 1.36~1.38

## <注意事項>

- 取扱いの際は保護具を着用してください。
- 眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
- その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

13kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600      FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888      FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068